


# Nikon

## マグニファイヤーDG-2

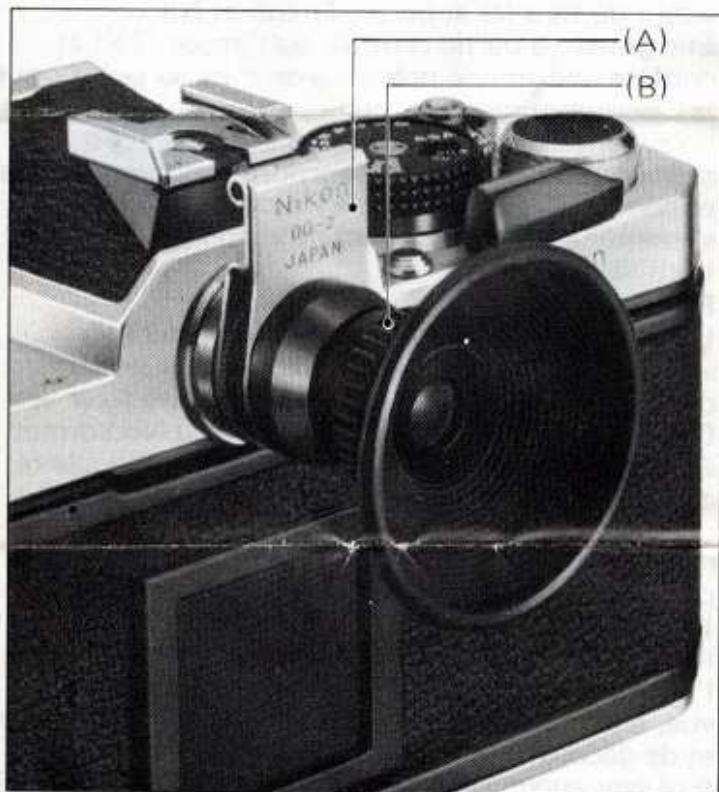

このマグニファイヤーは、すべてのニコン、ニコマートカメラに取りつけて、カメラのファインダー中央部を2倍に拡大して見るもので、接写、複写、超望遠撮影などのピント合わせの精度を上げるために使用します。視度調節環を回すことにより、+2から-4ディオプターまでの調節ができます。(カメラと組み合わせたときは、+1から-5ディオプターとなります。)

### カメラへの取り付け

ニコンF2、Fシリーズカメラの場合は、接眼部に直接ねじ込んで取り付けます。

ニコンF3、FE、FM、EL2、およびニコマートカメラの場合は、接眼窓を取り外してからカメラ側にねじ込みます。ニコンEMの場合は、接眼窓にアイピースアダプターを取りつけてからねじ込んで取り付けます。


ピント合わせをした後、マグニファイヤーをカメラ上部にはね上げると、ファインダーの視野全体を見ることができます。回転板(A)は任意の位置に止められますので、スピードライトあるいはフラッシュユニットを付けた場合などにも使用できます。

### 視度調整

カメラに取りつけますと、ファインダー視野の中央部が拡大されて見えますから、視度調節環(B)を回して中央部が鮮明に見えるように調節します。

### ご注意

カメラの裏ぶたを開閉するとき、マグニファイヤーの目当てゴムが裏ぶたに当たりますので、目当てゴムを押えるようにして裏ぶたの開閉をしてください。

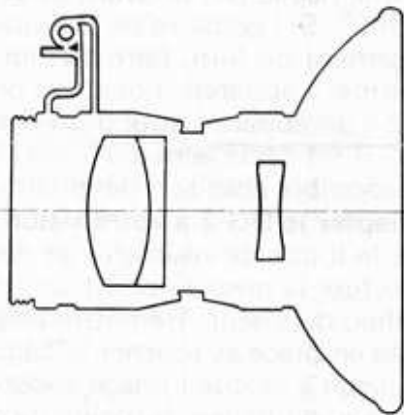

**Nikon**

NIPPON KOGAKU K.K. Tokyo, Japan