


# Nikon

## フォトミックイルミネーターDL-1の使い方

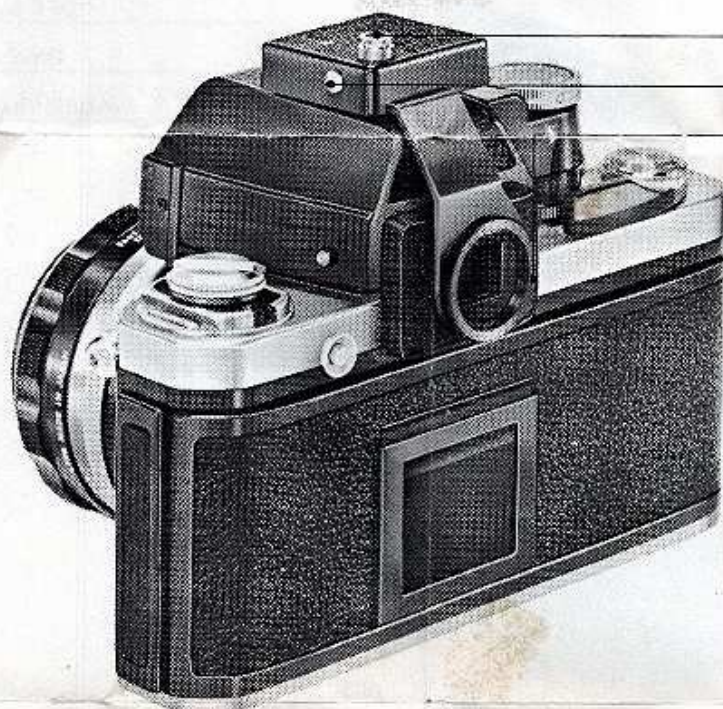

OFFボタン

ONボタン

接眼取付ねじ

フォトミックイルミネーターDL-1は、フォトミックFTNあるいはDP-1ファインダーに取り付け、露出計指示窓に照明を当てることにより、暗い所でのファインダー内の露出計指針や他のデータ類を見やすくするものです。

電池には、1.3ボルトの水銀電池1個を使用、ユニット裏側の電池室に収納します。

### カメラへの取り付け

ファインダー上の露出計指示窓にイルミネーターの光が直接当たるように、イルミネーター取り付けリングとカメラ接眼部を合わせ、イルミネーター取り付けネジでねじ込んでください。

視度調節レンズをご使用の場合には、まずそのレンズをカメラ接眼部から取りはずします。そして、イルミネーター本体から、イルミネーター取り付けリングおよびワッシャーを取りはずし、代わりに視度調節レンズをねじ込んで取り付けます。

### イルミネーターの使い方

イルミネーター側面のONボタンを押すとライトがつきます。このとき同時に、本体上部のボタンが飛び出し、赤い線があらわれます。この赤い線は、照明がONになっていることを示す点灯表示線です。

イルミネーター上部のOFFボタンを押すとライトは消え、赤い線も引っ込みます。

なお、イルミネーターを照明状態にしても、露出計への影響は全くありません。

### 電池の交換

電池室のフタを硬貨など使ってはずし、プラス面が外を向くようにして電池を入れます。

電池の性能を最高に発揮させるために、新しい電池を入れる前には、粗い布などで電池をよくふいてください。

### ご注意

- 電池を火に近づけたり、投げ込んだりしないでください。
- 電池を分解しないでください。