

# Nikon 延長コードMC-21/リモートコードMC-22/変換コードMC-25

## Extension Cord MC-21/Remote Cord MC-22/Adapter Cord MC-25

### Verlängerungskabel MC-21/Fernauslösekabel MC-22/Adapterkabel MC-25

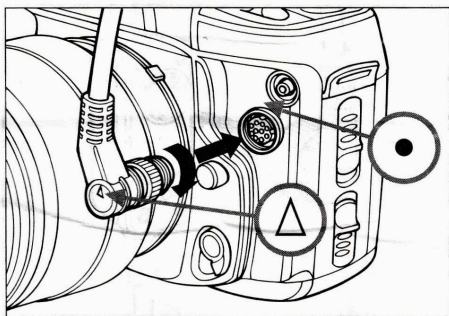


図1 MC-21、MC-22、MC-25とF5、F100、F90X、F90シリーズ、D1カメラボディのリモートターミナルとの接続

プラグ背面の△マークをカメラ側の●指標と合わせてリモートターミナルへ差し込み、ロックリングを時計方向に止まるまで回して固定します。

**Figure 1. Connecting MC-21, MC-22 and MC-25 to the remote terminal of the F5, F100, F90X/N90s, F90-Series/N90 or D1 camera body**

Insert the plug with "△" symbol, aligning ● mark on the camera body, into remote terminal of the camera, then screw the lock ring clockwise onto the plug.

**Abb. 1. Anschluß des Kabels MC-21, MC-22 oder MC-25 an den Fernsteuerungskontakt der F5, F100, F90X, F90 oder D1**

Richten Sie das Dreieckssymbol des Steckers auf den Punkt am Kameragehäuse aus, setzen Sie den Stecker ein und sichern Sie ihn durch Rechtsdrehung des Klemmrings.

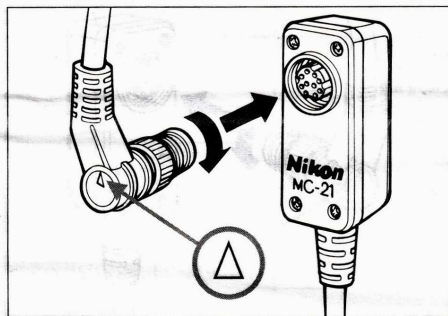


図2 MC-21とMC-20の接続

MC-20の先端にあるプラグをプラグ背面の△マークを上にしてMC-21のプラグへ差し込み、ロックリングを時計方向に止まるまで回して固定します。

**Figure 2. Connecting MC-21 to MC-20**

Insert the MC-20 plug with "△" symbol pointing upwards into terminal of the MC-21, then screw the lock ring clockwise onto the plug.

**Abb. 2. Anschluß des MC-21 an das MC-20**

Schließen Sie das MC-21 mit nach oben zeigendem Dreieckssymbol an das MC-20 an und sichern Sie es durch Rechtsdrehung des Klemmrings.

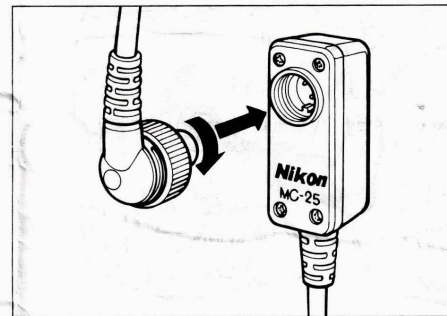


図3 2ピンのリモートアクセサリとMC-25の接続

2ピンのコードの先端にあるプラグをコードの方を上にしてMC-25のプラグへ差し込み、ロックリングを時計方向に止まるまで回して固定します。

**Figure 3. Connecting 2-pin remote accessory to MC-25**

Insert the 2-pin plug with the cord side of the plug pointing upwards into the terminal of the MC-25, then screw the lock ring clockwise onto the plug.

**Abb. 3. Anschluß von zweipoligem Fernsteuerungszubehör an das MC-25**

Schließen Sie den zweipoligen Stecker mit nach oben gerichtetem Kabel an das MC-25 an und sichern Sie ihn durch Rechtsdrehung des Klemmrings.

製品名	用途	接続	備考
延長コードMC-21	F5、F100、F90X、F90シリーズ、D1と主にリモートコードMC-20を接続して使用する場合の延長コード（3m）	図1、図2参照	F5、F100、F90X、F90シリーズ、D1用接続コード(MC-24除く)との組み合わせでは最大3本まで接続可能です。
リモートコードMC-22	ユーザー独自のリリース操作機器をF5、F100、F90X、F90シリーズ、D1に接続するリモートコード	図1参照	カメラのメインスイッチON（または叫）にセット時、黒と青のピンジャックを接触させるとシャッター半押し、半押しタイマー作動中に黒と黄のピンジャックを接触させるとリリースの信号が出力されます。 * MC-22のピンプラグに外部から電源を供給しないように注意してください。
変換コードMC-25	MC-12Bなど、2ピンのリモートターミナルに対応したリモートアクセサリをF5、F100、F90X、F90シリーズ、D1に接続する変換コード	図1、図3参照	F5、F100、F90X、F90シリーズ、D1に直接接続するか、MC-21を併用してご使用ください。

コードのプラグをカメラのリモートターミナルに差し込むとき、またはカメラのリモートターミナルから外すときは、カメラのメインスイッチを必ずOFFにしてください。各種コード使用後は、カメラのボディから必ずコードを外してください。