

Nikon

積層パックSD-6

各部の名称


電池室

コンセント


電源スイッチ

積層パックSD-6は、ニコンスピードライトSB-11、SB-14/140、SB-20、SB-22、SB-24に共通して使用可能な外部電源です。積層乾電池を使用しますので、発光間隔を極めて短縮でき、特にSB-14・140と組み合わせれば、毎秒5.5コマのスピードのモータードライブに4コマ（自動調光で使用し、ガイドナンバー12以下のとき）まで連続同調撮影を行うことができます。


使い方

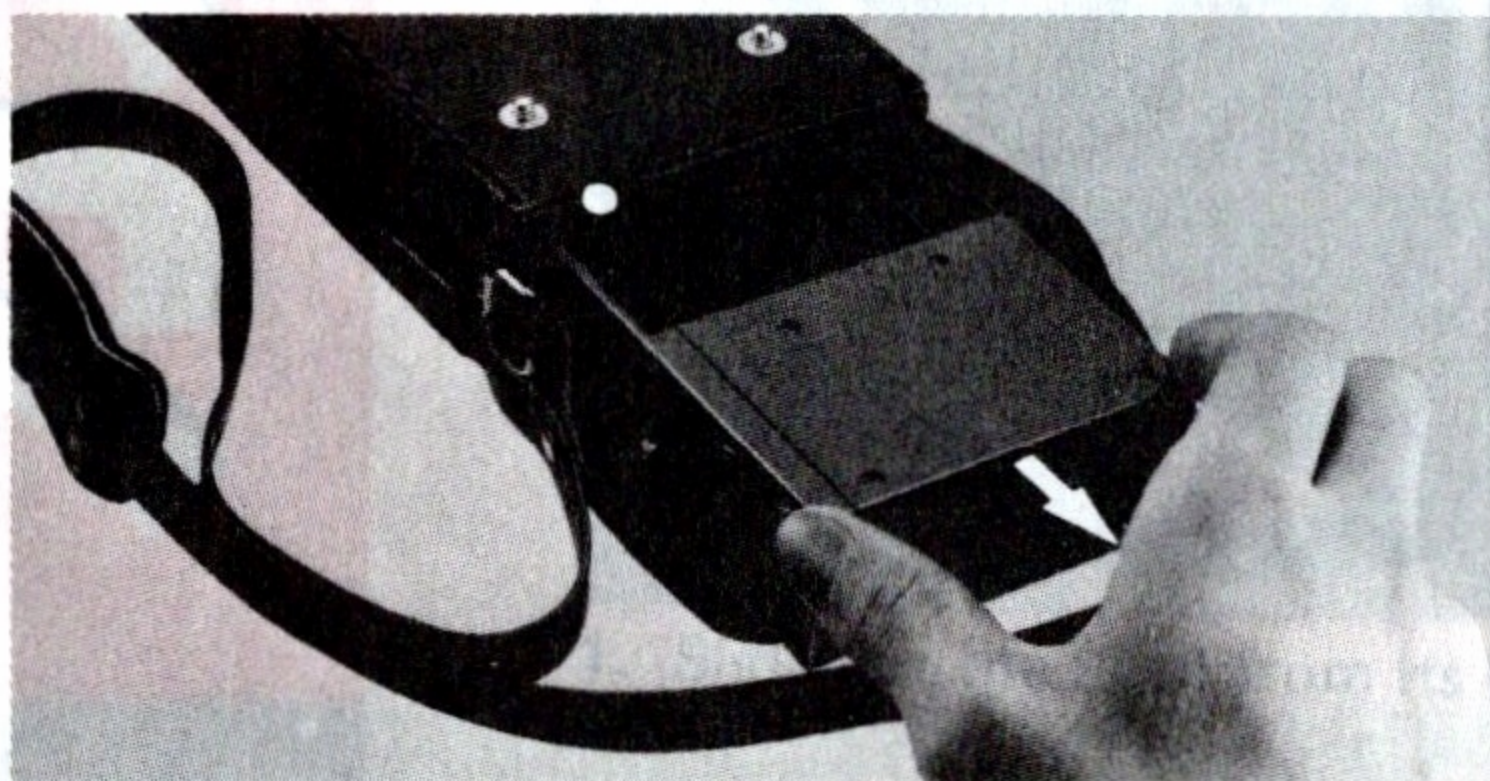


(1)SD-6の皮ケースから電池ケースを取り出します。

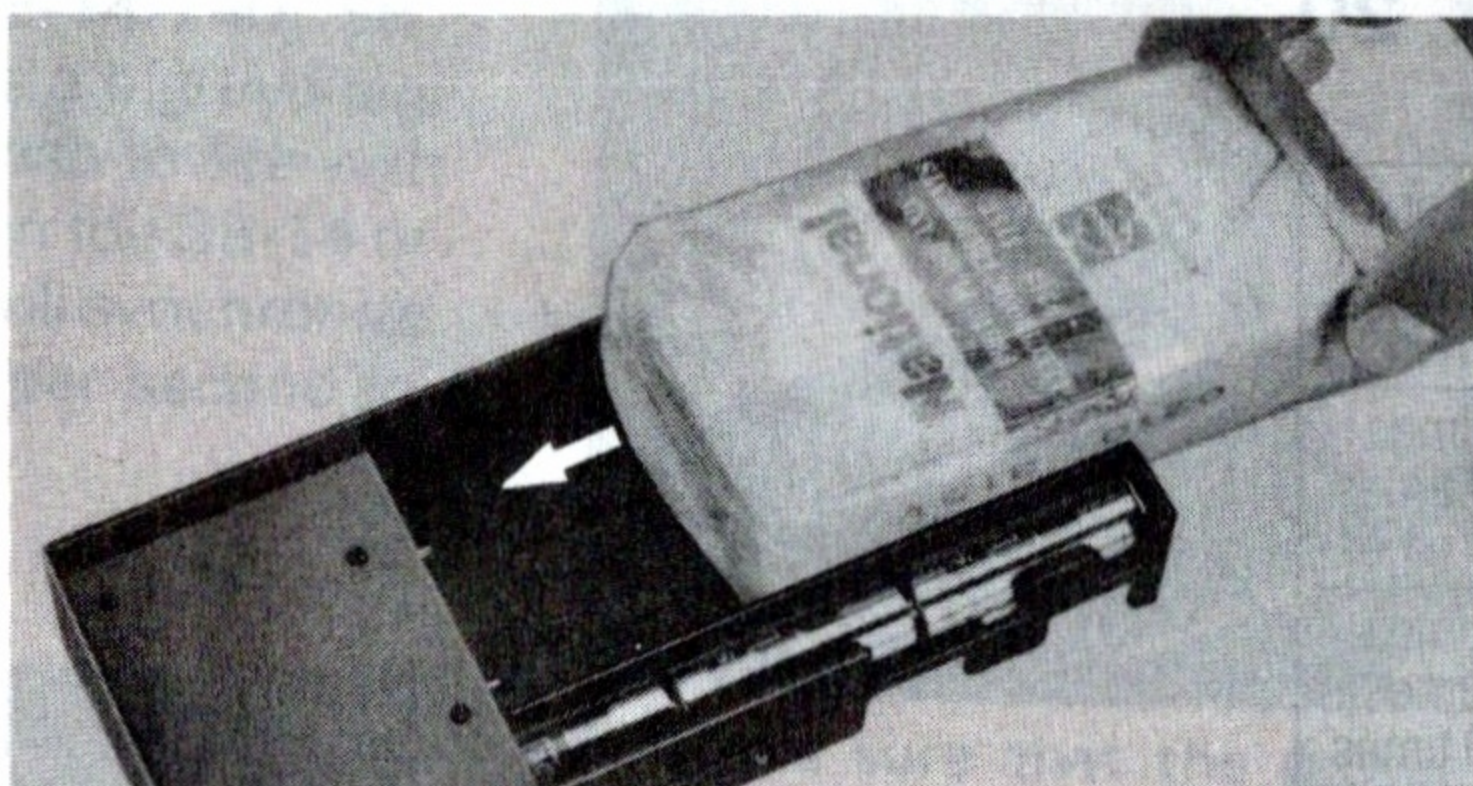


(2)電源スイッチがOFFになっていることを確認してから、315Vの積層乾電池(0210)1個と単3形乾電池6本を、電池室内部の図に従って⊕・⊖の向きを間違えないように入れます。
(なお、スピードライトSB-20、22、24とSD-6の組み合わせでご使用する際はSD-6内部の単3乾電池6本は不要です。(乾電池は挿入されていても消費はされません。))

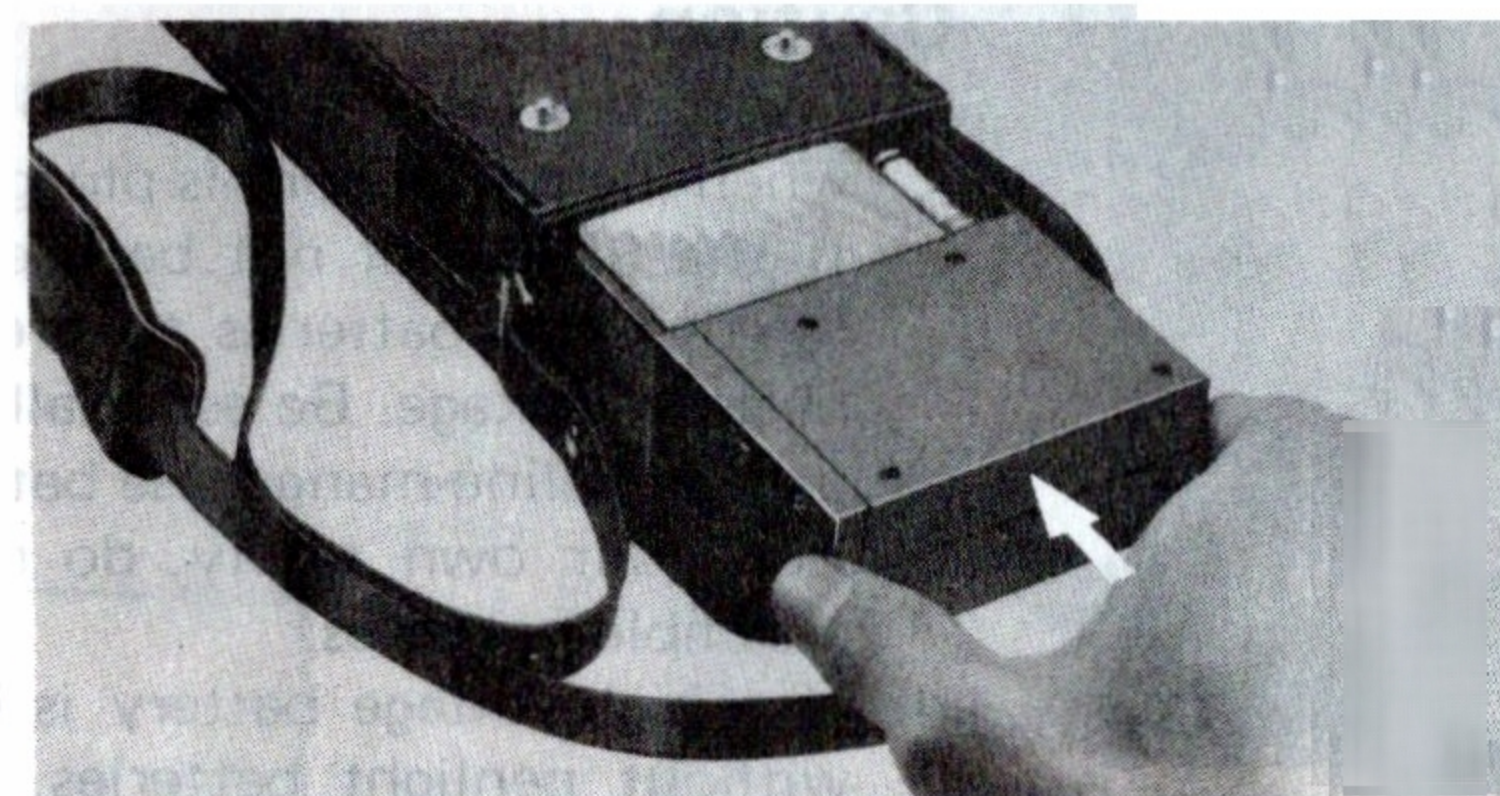

(3)電池ケースを皮ケースに収納します。

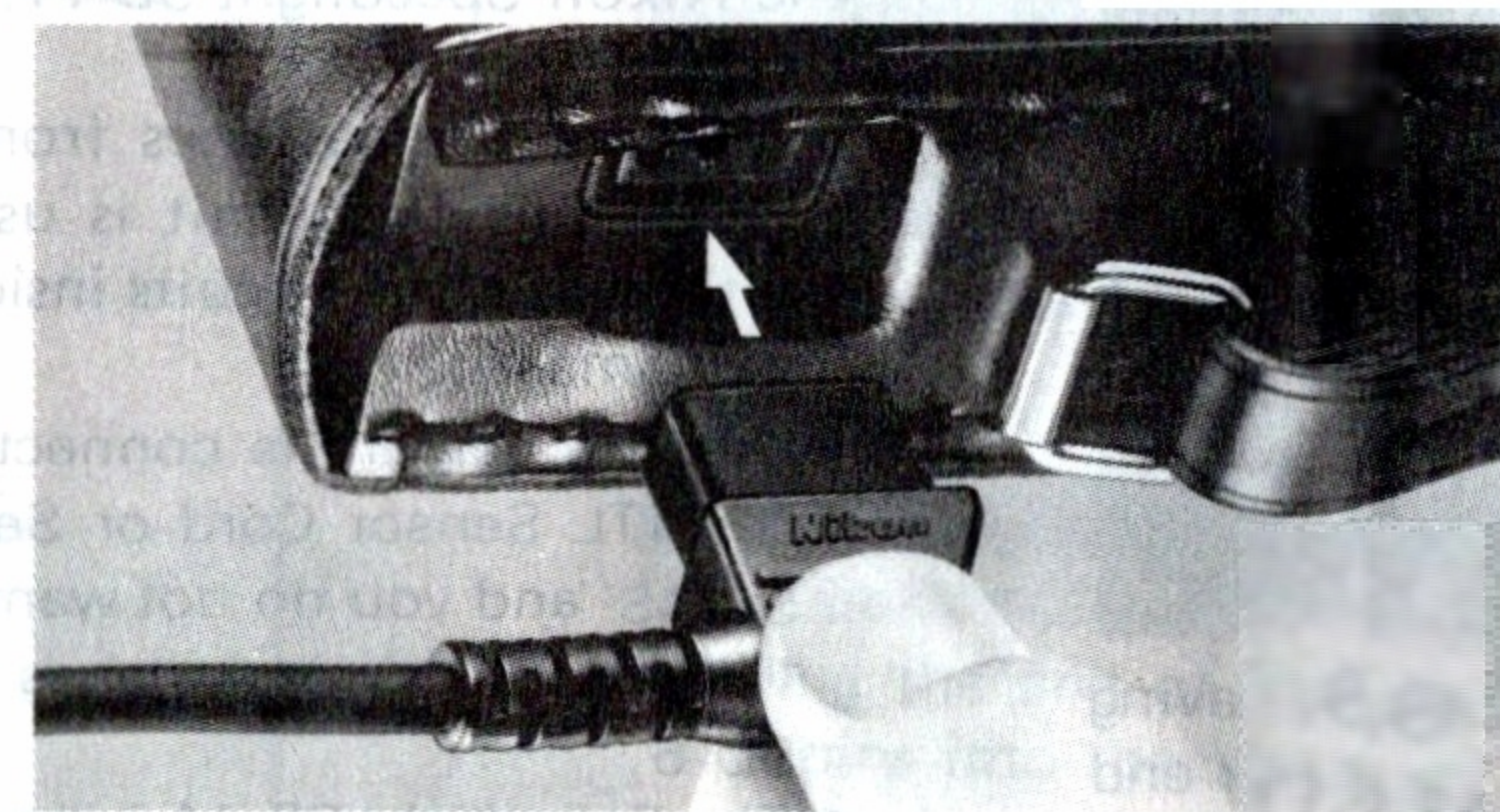

(4)電源コードSC-16の3ピンプラグをSD-6のコンセントに、3穴のプラグをスピードライトの外部電源コンセントに差し込みます。この時、コンセントの向きにご注意ください。

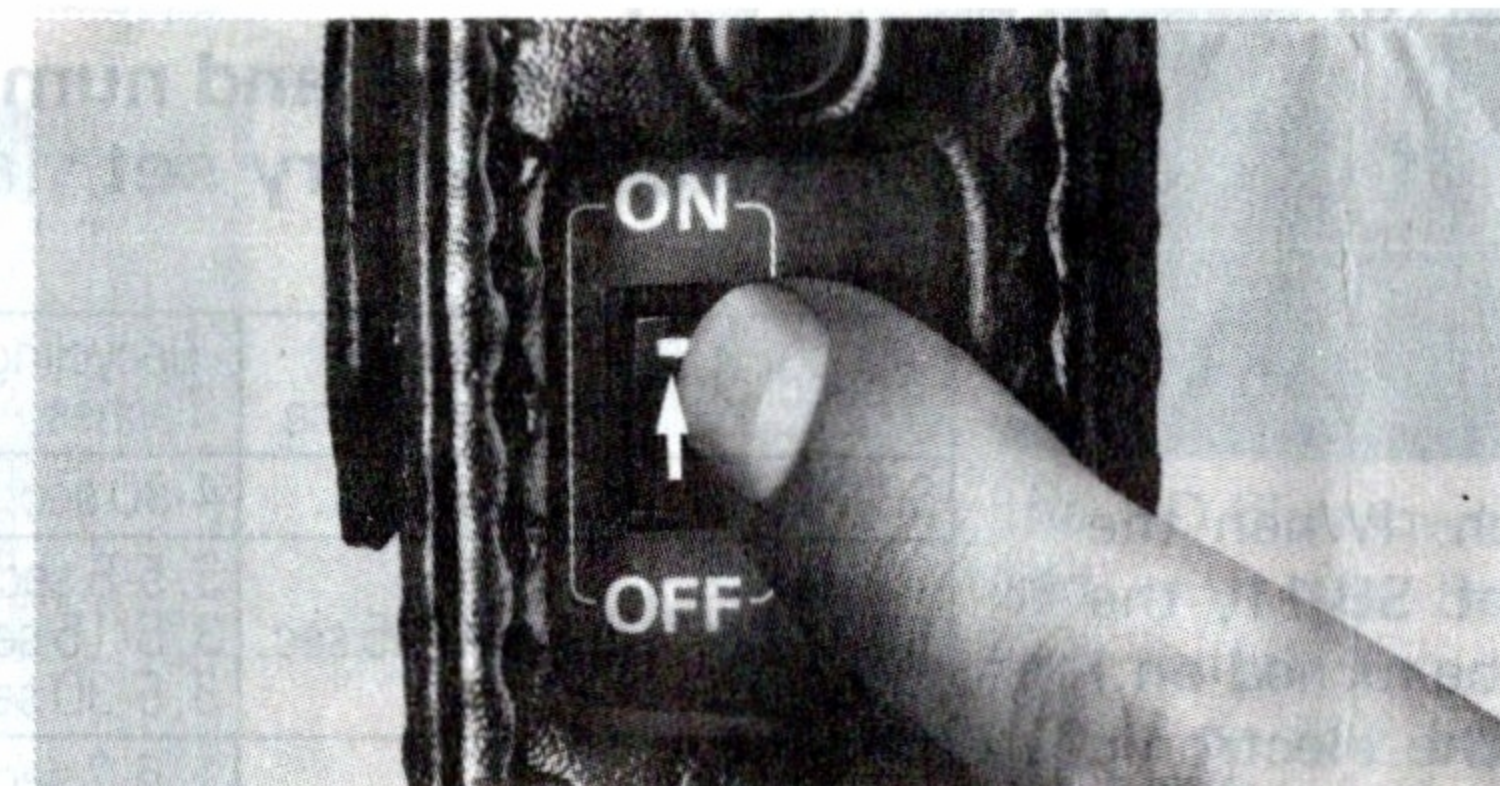

(5)電源スイッチをONにします。(SB-11を使用している場合はさらにスピードライト側のスイッチをONにします。)まもなくスピードライトのレディライトが点灯して、撮影準備が完了したことを示します。

電池交換の時期

SD-6の電源スイッチをONにした後、30秒以上経過してもスピードライトのレディライトが点灯しない場合は、電池が消耗していますので、新しい電池に交換してください。

- 積層乾電池と単3形乾電池は同時に交換してください。積層乾電池が新品であっても、単3形乾電池が寿命に近ければ、正常な自動調光撮影ができなくなる場合があります。
- スピードライトSB-20、22、24と組み合わせて使用する場合、積層乾電池の交換時期はスピードライトによって異なります。各スピードライトの使用説明書で、確認してください。

使用上のご注意

- 電源コードのプラグを着脱する際は、必ずSD-6の電源スイッチをOFFにしてから行ってください。
- SD-6を使用しないときは、電池を全て取り出しておい
- ててください。もし漏液しますと、SD-6を損傷することがあります。特にアルカリ乾電池が漏液しますと、損傷が大きくなることがありますのでご注意ください。
- 積層乾電池は高電圧(DC315V)を発していますので、絶対に分解したりしないでください。
- 単3形乾電池を取り出しますと、積層電池は入っていても、スピードライトは発光しません。
- 積層パックSD-6をスピードライトSB-11の電源として使用する場合は、次の点にご注意ください。
 - 1)SB-11内蔵の電池を必ず取り出しておい
 - ててください。SB-11に電池を内蔵したまま使用しますと、放電管を痛めることがあります。
 - 2)各カメラにSB-11を組み合わせてTTL調光コード、またはセンサーリモートコードSC-13で接続したまま
 - でスピードライトを使用しない撮影を行うときは、SD-6側だけでなく、SB-11側の電源スイッチもOFFにしてください。
 - 3)この組み合わせの場合には、モータードライブとの同調撮影はできません。

仕様

品 名	電池の種類	最短発光間隔	発光間隔と発光回数
SB-11	単三形アルカリ乾電池	電池初期で約4秒	4～30秒で約250回まで
SB-14-140	単三形アルカリ乾電池	電池初期で約3.5秒	3.5～5秒で約100回まで 3.5～15秒で約200回まで 3.5～30秒で約300回まで
SB-20	単三形アルカリ乾電池	電池初期で約1.5秒	1.5～2秒で約200回まで 1.5～3秒で約500回まで 1.5～30秒で約700回まで
SB-22	単三形アルカリ乾電池	電池初期で約1秒	1～30秒で約800回まで
SB-24	単三形アルカリ乾電池	電池初期で約2秒	2～3秒で約250回まで 2～30秒で約500回まで

- SD-6使用電池：315V積層電池(0210)1個使用
- スピードライトの電池ご使用については各スピードライトの使用説明書も併せてご参照ください。
- 上記のデータ内容は、常温(20℃)、新品電池使用時です。
- 電池の新、旧及び同じ銘柄でも、仕様の変更や性質の改善等によって、異なることがあります。
- 寸 法 約110(幅)×210(高さ)×60(奥行)mm
- 重 量 約460g(本体+SC-16、電池含まず)
- 付 属 品 電源コードSC-16