
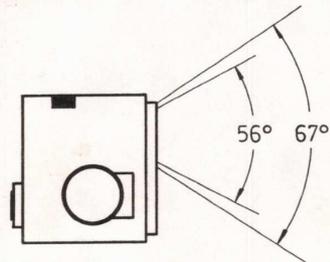


Nikon

Wide-Flash Adapter SW-2

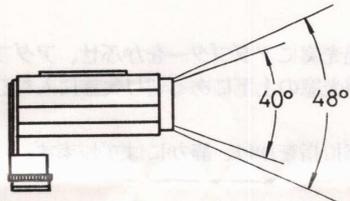

Nikon NIPPON KOGAKU K.K. Printed in Japan (77.10.C)&-2

ワイドアダプター SW-2

ニコンワイドアダプターは、ニコンスピードライトSB-7、SB-8用に設計されたもので、スピードライトに取り付けることにより、その照射角度を拡大させることができます。

スピードライトを水平にセットした場合その照射角度は、水平方向では56°から67°に、また垂直方向では40°から48°へ広がります。したがってスピードライトは通常35mmまでのレンズを使用することができますが、このアダプターを使うことにより、28mmまでの広角レンズが使用可能となります。

露出の決め方

(1)マニュアル撮影の場合

アダプターを使用することによりフラッシュの光量が約半減するため、露出は、スピードライトの露出計算尺に示された数字よりも一段開く必要があります。たとえば、露出計算尺が最適絞りとして8を示している場合、露出は5.6にしてください。なお、ガイドナンバーも、25から18(ASA100で)メートルと変わります。

(2)調光撮影の場合

絞りの選定は、通常どおり行ってください。ただし、アダプターを使うことにより、スピードライトの最長調光距離はやや減少しますのでご注意ください。(下表をご参照ください。)

セレクター 指標位置	絞り(ASA 100の場合)	最大調光範囲	
		アダプターなし	アダプター使用
橙 色	f/4	0.6m~6m	0.6m~4.5m
青 色	f/8	0.6m~3m	0.6m~2.2m

取り付け方

スピードライトの発光窓にアダプターをかぶせ、アダプターの内側にある二つのツメを、発光窓の上下にある切り欠きに入れて、はめ込みます。

取りはずし方

アダプターの突出部に指をかけ、静かにはずします。

NIPPON KOGAKU K.K. Printed in Japan (77.10.C)&-2