

tasco[®]


MONOCULAR

<モノキュラー>

使用方法

モノキュラー（単眼鏡）の対物レンズを見たい目標物に向け、接眼レンズを覗きながら視度調整リングを回しピントを合せて下さい。

視度調整リングを+の方向へ回すと近いもの、-の方向へ回すと遠いものに焦点が合います。

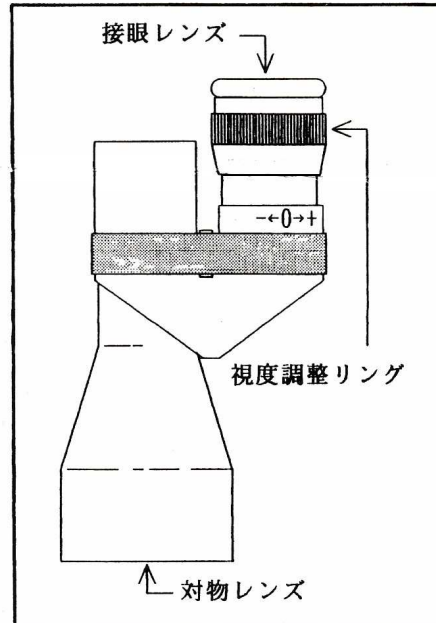

注意 太陽は絶対に見ないで下さい。目の視力障害や失明する危険があります。

保存と手入れ

- A 使用しない場合は、必ずケースに入れて保存して下さい。
- B レンズを磨く場合は、キズつけぬよう、柔らかな布を、ご使用ください。
- C 取れにくい汚れの場合は、布に2-3滴のアルコールを染み込ませ、拭き取って下さい。
- D 保存は、出来るだけ湿気のない場所を、選んで下さい。

故障や焦点が合わない場合、自分で内部をいじったり分解したりせずに、販売店に、修理依頼をして下さい。

tasco[®] 保証書

- この製品は、厳密なる品質検査を経てお届けしたものです。
- 保証期間内（お買上げ日より1年間）に、お客さまの正常なる使用において万一故障した場合には、無料で修理いたします。
- お買上げ後の移動・落下など、使用上の誤り・不当な修理や改造などによる故障や損傷は、保証期間内でも有料修理になります。
- 修理は、取扱い店宛に本保証書を必ず添付のうえ、ご依頼ください。
- 本保証書は、日本国内においてのみ有効です。また保証書は再発行いたしませんので、大切に保管ください。

株式会社 タスコ・ジャパン

東京都新宿区百人町1-9-20 〒160

03(3367)7131(代)

tasco
品目



お買上げ日 年 月 日 保証期間 お買上日より1年間

お客さま	お名前		様
	ご住所		
	電話番号		
最終ご販売店	店名		
	ご住所		
	電話番号		