

**Jp** スライドコピーアダプタ 使用説明書

**En** Slide Copying Adapter Instruction Manual

**De** Diakopieransatz Bedienungsanleitung

**Fr** Accessoire de duplication de diapositive Manuel d'instruction

**Es** Adaptador para diapositivas Manual de instrucciones

**It** Aggiuntivo Reprodia Manuale Istruzioni

**Nl** Diakopieeradapter Gebruikshandleiding


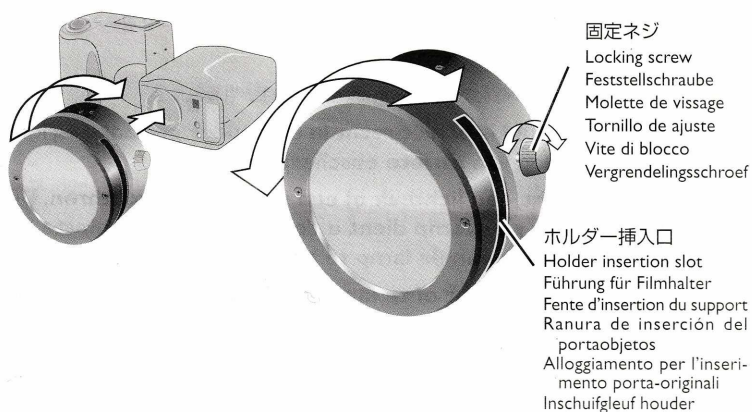


図1/ Figure 1/ Abbildung 1/ Figure 1/ Figura 1/ Figuur 1

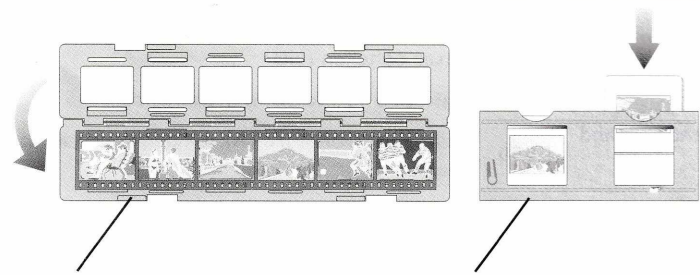

ストリップフィルムホルダー  
Holder for strip film  
Filmstreifenhalter  
Support pour négatifs en bande  
Portapelícula  
Montatura per porta-originali in striscia  
Filmstrookhouder

スライドマウントホルダー  
Holder for slide mounts  
Diahalter (für gerahmte Dias)  
Support pour diapositives montées  
Portadiapositivas  
Montatura porta-originali intelaiati  
Diaframehouder

図2/ Figure 2/ Abbildung 2/ Figure 2/ Figura 2/ Figuur 2

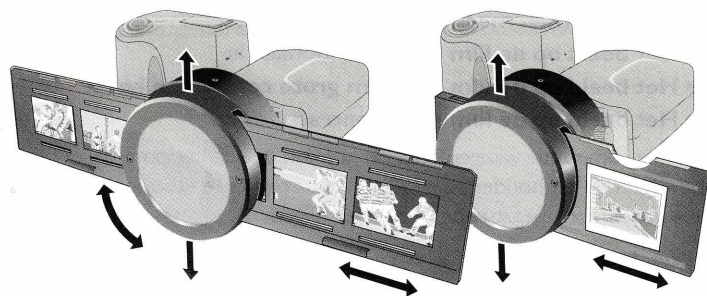


図3/ Figure 3/ Abbildung 3/ Figure 3/ Figura 3/ Figuur 3

## 日本語

このたびは、ニコンデジタルカメラ専用スライドコピーアダプタES-E28をお買い上げいただきありがとうございます。このスライドコピーアダプタはニコンデジタルカメラCOOLPIX 990、950に取り付けて35mm判フィルム\*（リバーサル）の撮影が簡単に行えます。

\*ネガフィルムの画像の場合はパソコンの画像処理ソフトでネガポジ反転させる必要があります。

撮影レンズの先端にねじ込むだけで簡単に取り付けることができます。

### ■ 安全上のご注意

ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。この「安全上のご注意」は製品を安全に正しく使用していただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、重要な内容を記載しています。お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

表示と意味は次のようになっています。

<b>警告</b>	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
<b>注意</b>	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

### ■ 取り付け方

カメラレンズの先端の取り付け部にねじ込みます。

固定ネジをゆるめて、ヘッド部分を回転させホルダー挿入口がカメラ本体と水平になるように調整します（図1）。

### ■ 撮影方法

1 撮影したいフィルムをホルダーにセットします（図2）。

- 重要** ✓ このときホルダーに35mmマウントが傾いてセットされたり、フィルムに丸みをおびたままセットされると、撮影時にピントムラが生じる場合がありますのでご注意ください。
- 重要** ✓ 光源は白昼の光を利用するかライトボックス等をご使用ください。なお、白熱電球を使用する場合は、本体拡散板と30cm以上離してください。
- 重要** ✓ 白熱電球を使用する場合に本体との距離が近すぎたり、長時間連続して作業を行うと熱によってフィルムに異常をきたしたり、ホルダーが変形したりする場合がありますので十分にご注意ください。

2 基本的な撮影時のカメラ側の設定を以下のようにセットします。

セレクトダイヤル	M-REC
フォーカスモード	マクロ
スピードライトモード	発光禁止
露出モード	E990 Aモードで絞り値はF4～5
	E950 Aモードで絞り値は中間絞り
フォーカス	オート
ISO感度	100
ホワイトバランス	プリセットW/Bで設定またはオート

3 モニタ画像を確認しながらズームボタンでズーミングし、画角を微調整します。自動的にピントが合います。

- 重要** ✓ マクロモードではワイド端、テレ端付近のピントが合いませんのでご注意ください。
- 重要** ✓ 使用するスライドによっては、まれにオートフォーカスでのピント合わせが正常にできない場合があります。  
(例) ・フィルムに写された画像が非常に暗い場合  
・フィルムに写された画像の輝度差が非常に大きい場合  
・フィルムに写された画像にコントラストがない場合


ヘッド部分で角度（固定ネジをゆるめて微調整）と上下、ホルダーで左右の位置調整を、ズームボタンでトリミングが可能です（図3）。

4 レリースボタンを押し込んで撮影を行います。


### ■ 主な仕様

外形寸法：	φ 70 × 53mm	フィルター径：	52mm
質量（重さ）：	約 120g（本体のみ）	ネジマウント径：	28mm

### 絵表示の例

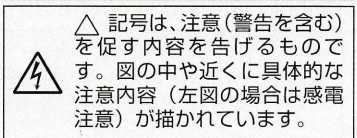

### 警告

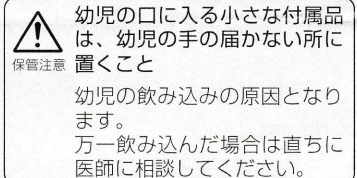

### 注意

