


# AF-1/AF-2

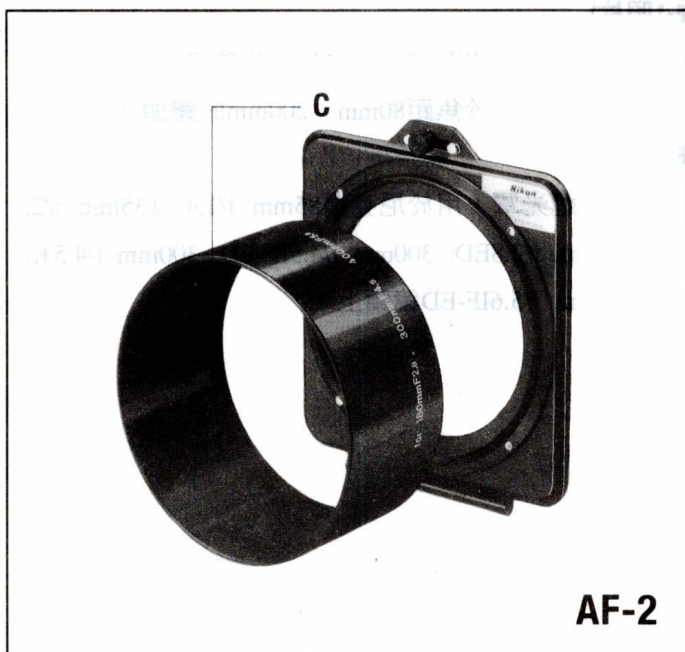

このゼラチンフィルターホルダーは、ニッコールレンズの前枠にねじ込んで取り付け、ホルダーの2枚の保持枠の間に市販のフィルム状のゼラチンフィルターを挟み込んで使用します。このホルダーにより、ゼラチンフィルターをキズや破損から保護し、かつフィルターの平面性を保って使用できます。また、フィルターの交換も、保持枠を蝶番式に開閉するだけで行えるため簡単に作業ができます。

このホルダーには2種類あり、AF-1はアタッチメントサイズ52mmの各種ニッコールレンズに用い、AF-2は72mmのアタッチメントサイズをもつレンズに使用します。

### 使い方

- フィルターホルダーをレンズの前枠にねじ込み、さらに時計方向に回してつまみが上部にくるようにします。
- つまみを90°回転させ、保持枠を開いてゼラチンフィルターを挟みます。その際、ゼラチンフィルターの取り扱いには十分ご注意ください。
- 保持枠を閉じて、つまみをもとにもどします。

### レンズフード

- AF-1には、別売りの52mm偏光フィルター用フードHN-12をフィルターホルダーの前部にねじ込んで使用します。  
HN-12は2個1組になっており、レンズの焦点距離によって単独で、または2個重ねて使用します。
- AF-2には、付属の専用フードをフィルターホルダーの前部にねじ込みます。ニッコールレンズ85mmf/1.4S、135mmf/2S、ED180mmf/2.8S、ED300mmf/4.5S (IF)、300mmf/4.5S、ED400mmf/5.6S (IF) に用いることができます。

### (写真 AF-1)

A - f=35~55mm レンズ用フード (単独で使う)

B - f=80~200mm レンズ用フード (Aに重ねて使う)

### (写真 AF-2)

C - 85mmf/1.4S、135mmf/2S、ED180mmf/2.8S、300mmf/4.5S、ED300mmf/4.5S (IF)、ED400mmf/5.6S (IF) ニッコールレンズ専用フード